


Bruksanvisning - Alex 30

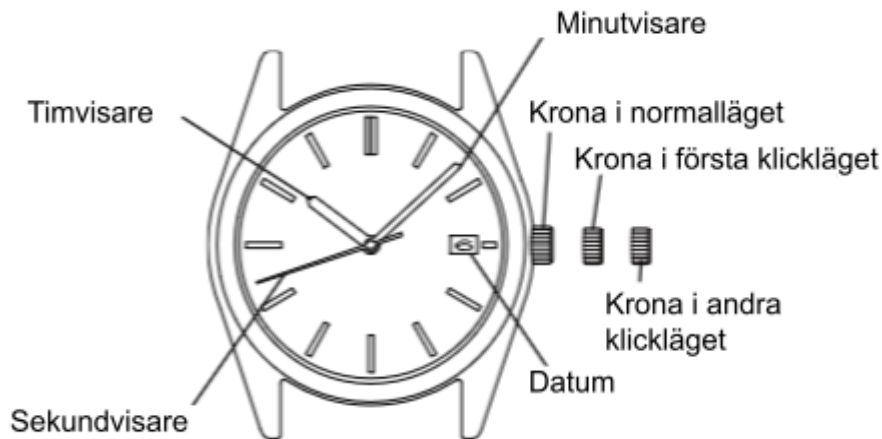

Så här ställer du tiden och kontrollerar midnatt:

- 1) Dra ut kronan till det andra klickläget för att ställa tim- och minutvisarna.
Vrid långsamt kronan framåt och observera när datumet byts. När datumet ändras betyder det att klockan passerar midnatt, och du befinner dig på kl. 00:00 (midnatt). Kontrollera även att AM/PM-läget är korrekt.
- 2) Efter att ha konstaterat midnatt kan du finjustera tiden genom att ställa in tim- och minutvisarna till rätt tid.
- 3) Tryck in kronan tillbaka till normalläget.

Så här ställer du datum och tidszon:

- 1) Dra ut kronan till första klickläget.
- 2) Vrid kronan åt vänster för att ställa datumet.
*OBS: Ställ inte in datumet mellan kl. 21:00 och 04:00, då detta kan orsaka en funktionsstörning.
- 3) Vrid kronan åt höger för att ställa 24-timmarsvisaren.
- 4) Tryck in kronan tillbaka till normalläget.

För att dra upp huvudfjädern:

- Manuell uppdragning: Vrid kronan medurs i normalläget. Klockan är helt uppdragen efter minst 55 varv och börjar röra sig naturligt efter en lätt skakning.
- Genom användning: En automatisk klocka drivs av rörelser när du bär den. Inuti finns en rotor som snurrar när klockan rör sig, vilket drar upp en fjäder som lagrar energi och håller klockan igång. Ingen batteri behövs.